
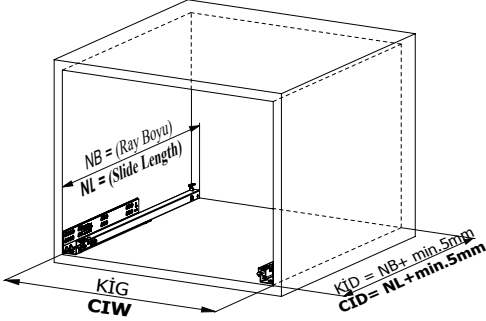




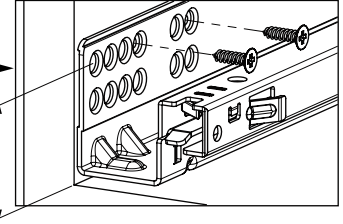
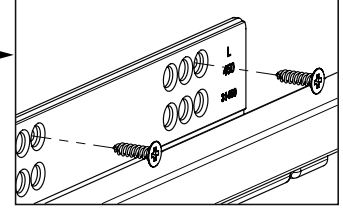
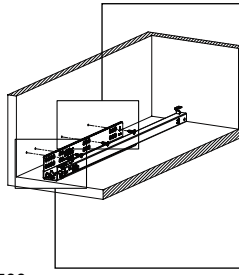
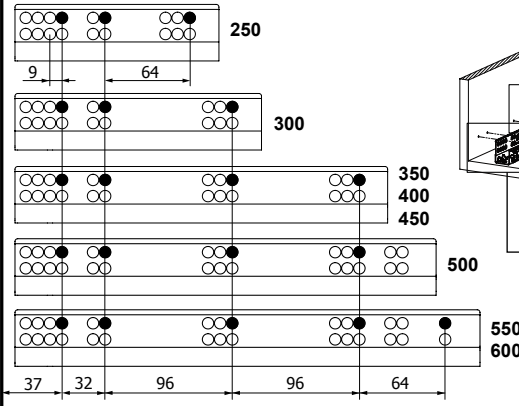
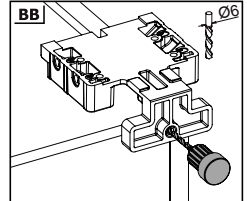
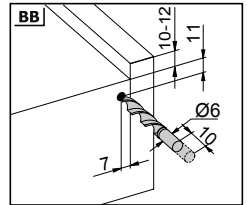
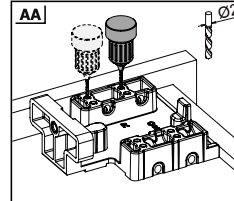
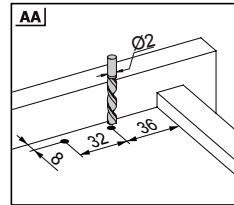
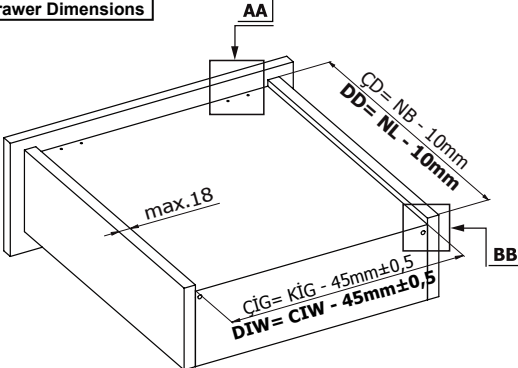


Kabin Ölçüleri  
Cabinet Dimensions

Kabin İç Genişliği	: KİG	Cabinet Internal Width	: CIW
Kabin İç Derinliği	: KİD	Cabinet Internal Depth	: CID
Çekmece Derinliği	: ÇD	Drawer Depth	: DD
Çekmece İç Genişliği	: ÇİG	Drawer Internal Width	: DIW
Nominal Boy (Ray boyu) : NB		Nominal Length	: NL

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar  
Recommended Screw and TemplatesSmart Slide Mandall ve  
Tırnak Deliği Delme Şablonu  
Smart Lock TemplateSmart EI Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling JigSmart Cevrelvi Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig with RulerRayların Vida Konum Ölçüleri  
Screw Location for the SlidesRayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.  
Screw the slide from marked holes.Çekmece Ölçüleri  
Drawer Dimensions



1

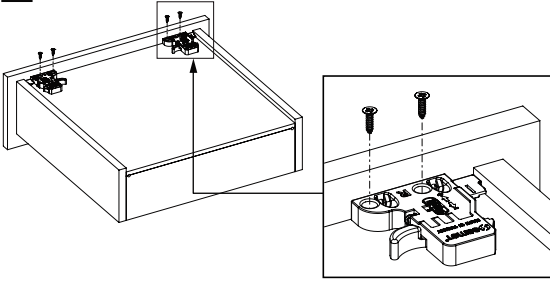


**Not:** Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

**Note:** Use angled holes to mount smart lock when wooden floor width is selected less than 12 mm.


AA

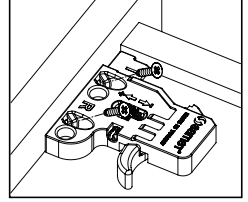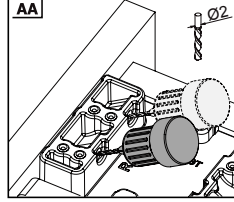

2

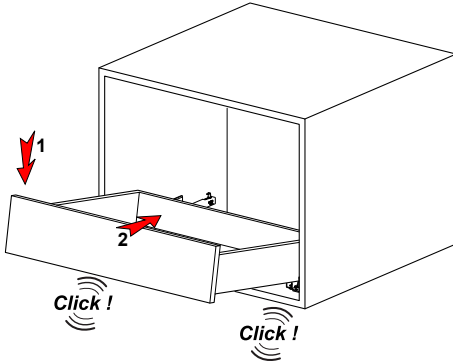


3

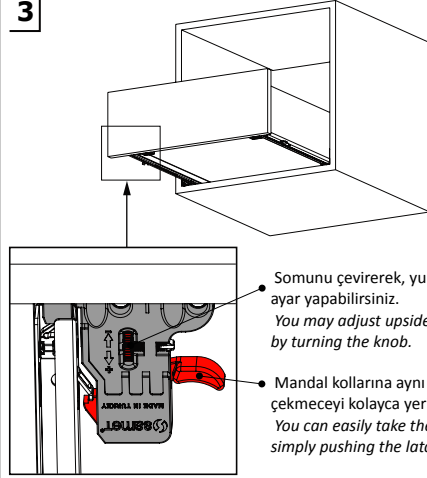

Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.  
You may adjust upside positioning by turning the knob.

Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeceyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz.  
You can easily take the drawer out by simply pushing the latch smart lock



Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig




Kod / Code

12799902

12799904

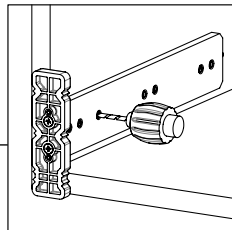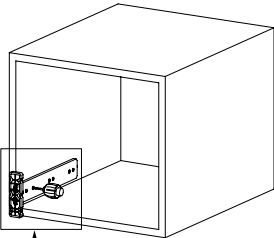

Smart Cetveli Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig with Ruler



Kod / Code

12799901

12799905

