
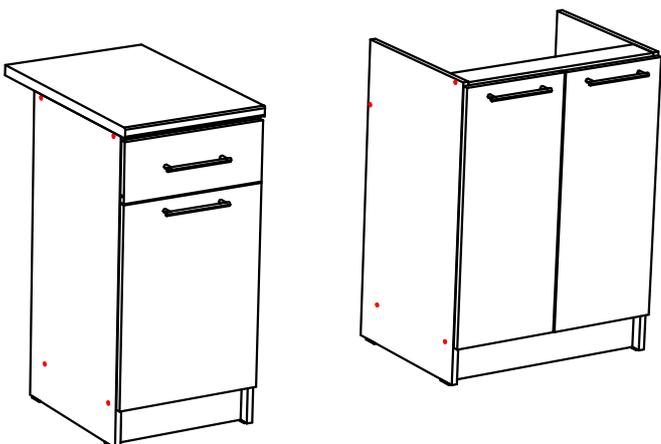
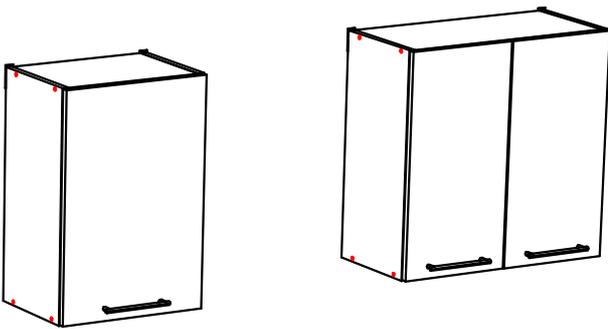
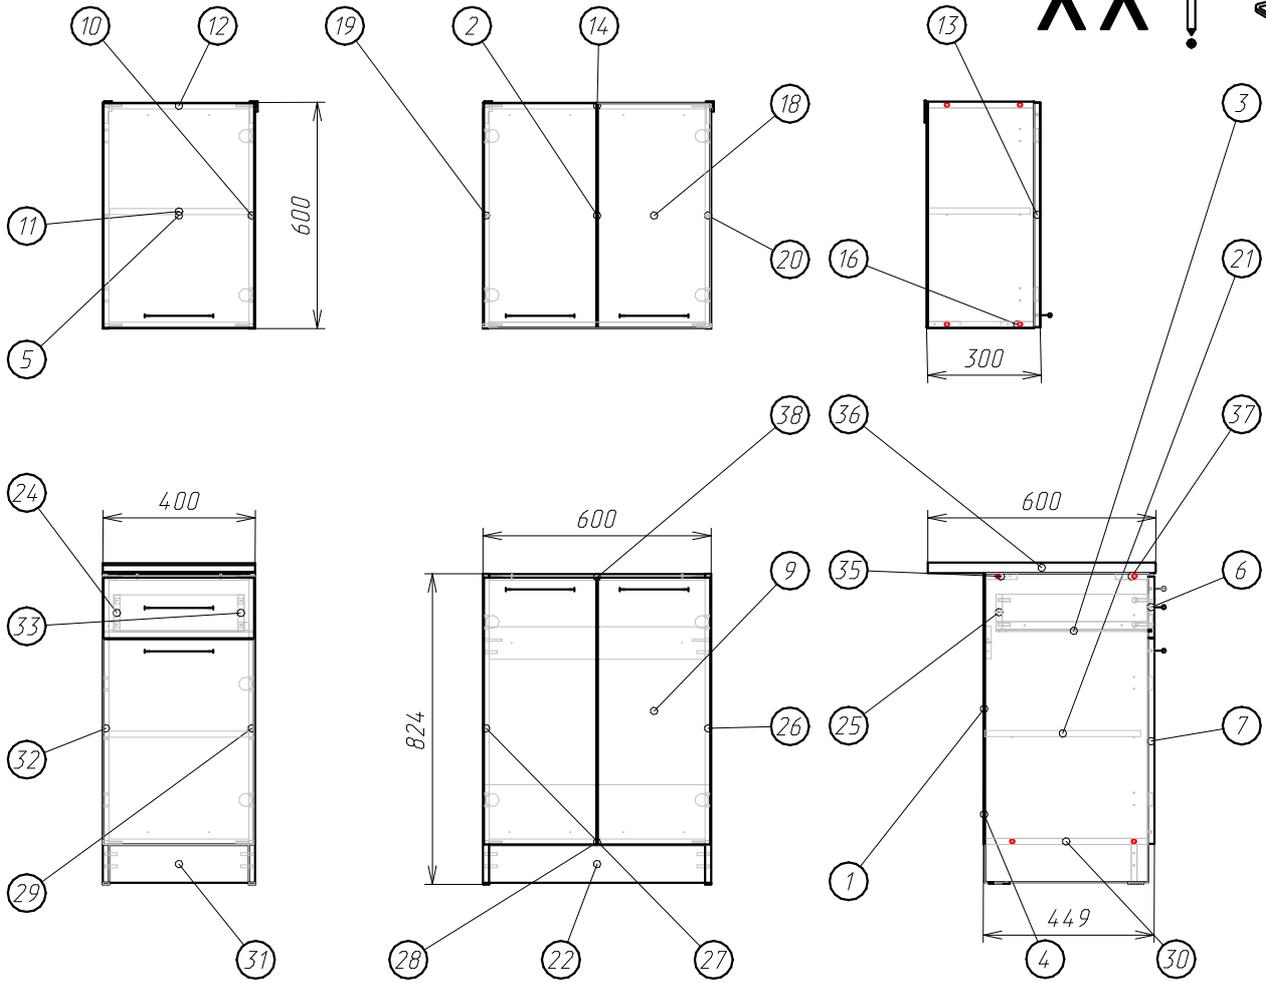



1.

Кухонный гарнитур "НИКА".

Схема сборки :




Установка петли :

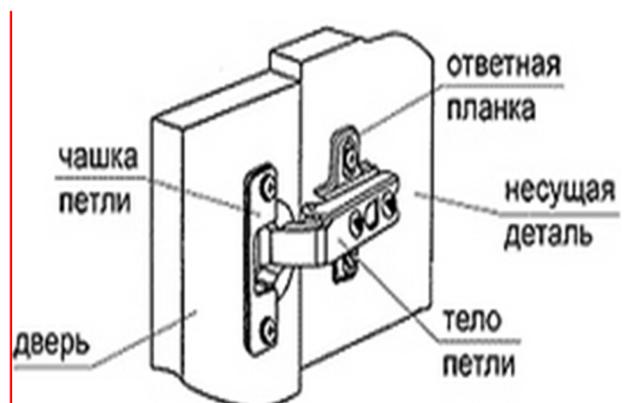


2. Кухонный гарнитур "НИКА".

Схема сборки :


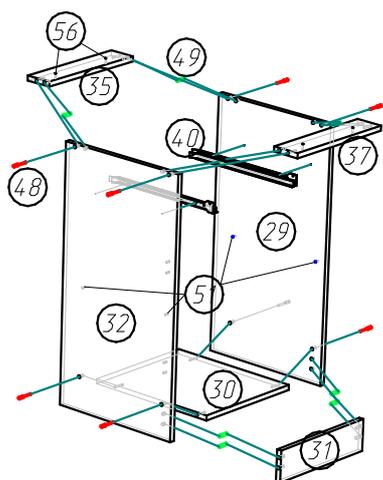


Шаг.1

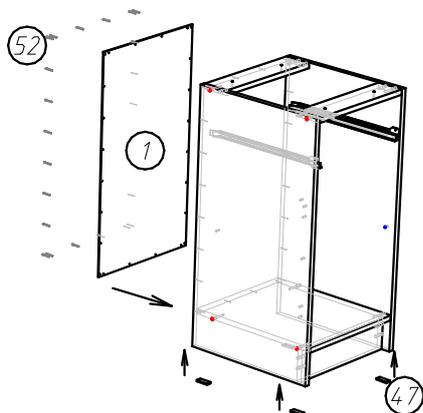


Шаг.2


Установка направляющих :

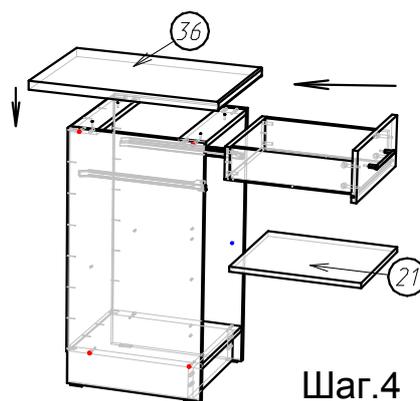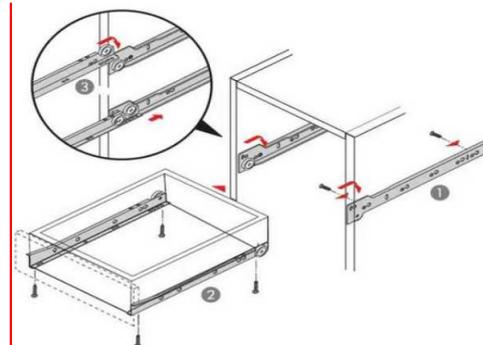


Шаг.4

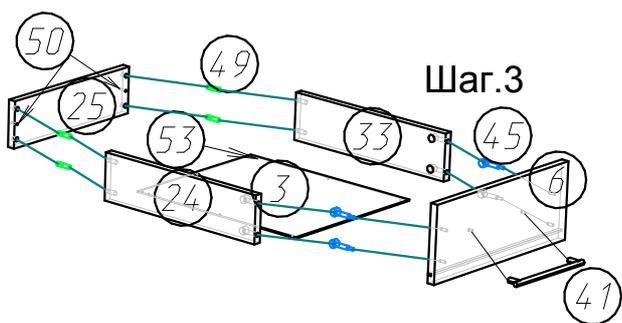


Шаг.3

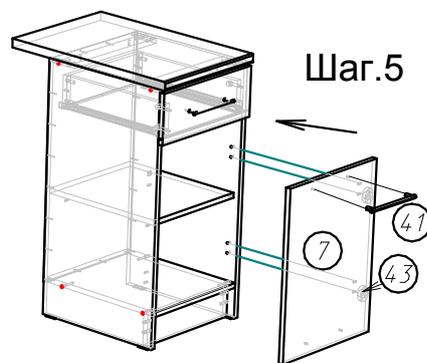


Шаг.5

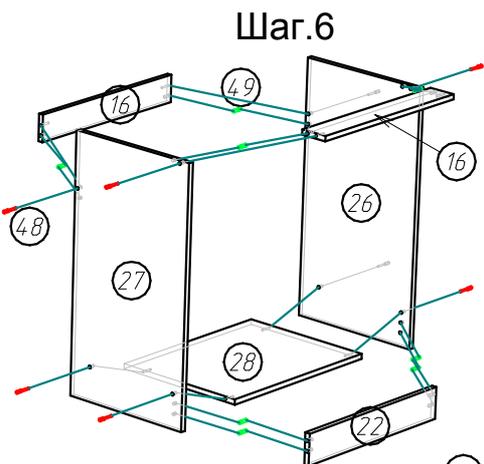

Шаг.6

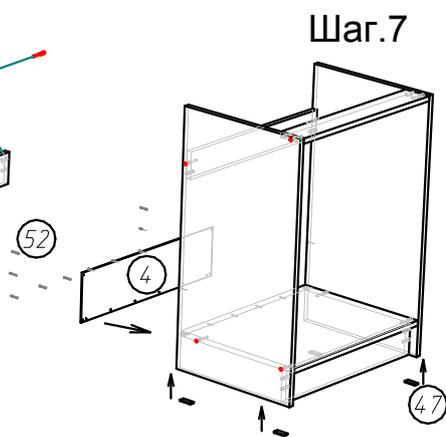

Шаг.7

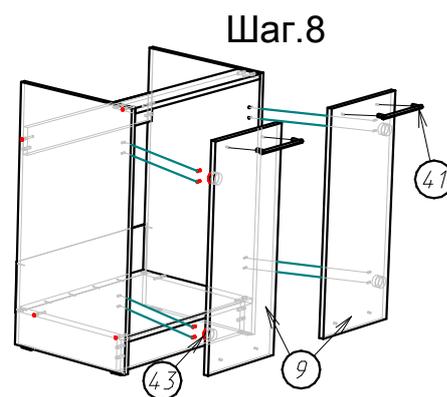


Шаг.8

3.


Кухонный гарнитур "НИКА".

Схема сборки :



Шаг.9

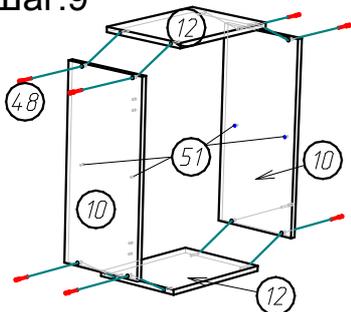


Шаг.10

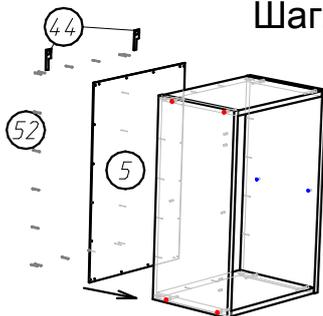

Шаг.11

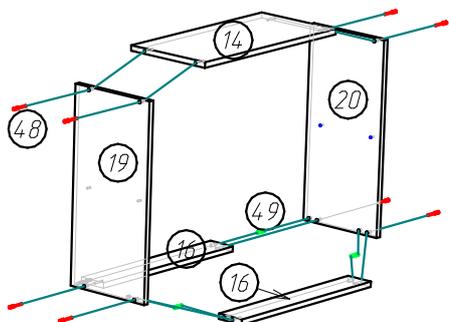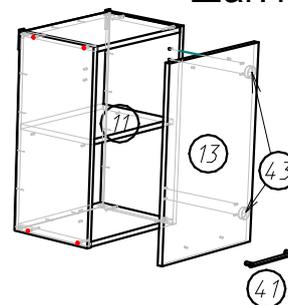


Шаг.12

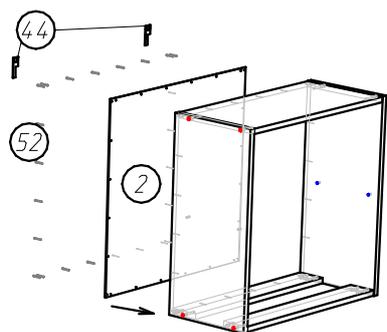

Шаг.13

Крепеж к стене подобрать в зависимости от типа стены! Крепеж в комплект не входит!

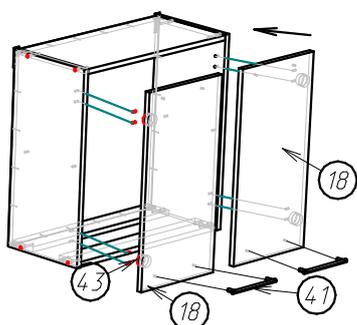

Шаг.14

Детализировка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	ДВП задняя стенка	1	716	396
2	ДВП задняя стенка	1	596	596
3	Дно ящика	1	342	408
4	ДВП задняя стенка	1	160	596
5	ДВП задняя стенка	1	596	396
6	Фасад ящика	1	161	396
7	Дверь	1	544	396
9	Дверь	2	708	296
10	Боковина	2	600	280
11	Полка	1	365	270
12	Крышка	2	368	279
13	Дверь	1	596	396
14	Крышка	1	568	279
16	Планка	2	568	86
18	Дверь	2	596	296
19	Боковина	1	600	280
20	Боковина	1	600	280
21	полка	1	366	410
22	Цоколь	1	100	568
24	Боковина ящика левая	1	384	96
25	Задняя панель ящика	1	342	96
26	Боковина	1	820	430
27	Боковина	1	820	430
28	Горизонтальная	1	568	429
29	Боковина	1	820	430
30	Горизонтальная	1	368	429
31	Цоколь	1	100	368
32	Боковина	1	820	430
33	Боковина ящика правая	1	384	96
35	Горизонтальная	1	368	86
36	Столешница	1	400	600
37	Горизонтальная	1	368	86
38	Крышка	2	568	86

4. Кухонный гарнитур " НИКА ".

Фурнитура :

52		Гвоздь 1,6х25	шт.	70
48		Евровинт 7х50	шт.	32
		Заглушка самоклейка кремона	шт.	32
		Ключ шестигранный 4мм	шт.	1
47		Подпятник пластмасса кремона. Крепить гвоздем.	шт.	8
44		Подвес Р образный (крепить шурупом 3,5х30)	шт.	4
43		Петля накладная (крепить к дверке шурупом 3,5х16).	компл.	12
		Евровинтик 6,3х13(крепить ответную часть петли к боковине)	шт.	24
49		Шкант 8х30	шт.	24
51		Полкодержатель штифт.	шт.	12
41		Ручка-скоба С-15 +(2шурупа 4х30)	шт.	7
		Шуруп 4х30 к ручке	шт.	14
50		Шуруп 4х45	шт.	2
53		Шуруп 3,5х16	шт.	40
56		Шуруп 3,5х30 (крепить подвес)	шт.	20
40		Направляющие на 400мм. Крепить шурупом 3,5х16.	шт.	1
45		Стяжка Экцентриковая (закрывать заглушкой).	компл.	4
		Документация потребителю.	компл.	1
		Этикетка на ДВП.	шт.	1