


# Инструкция по сборке душевого ограждения ФОРТА хромированный профиль


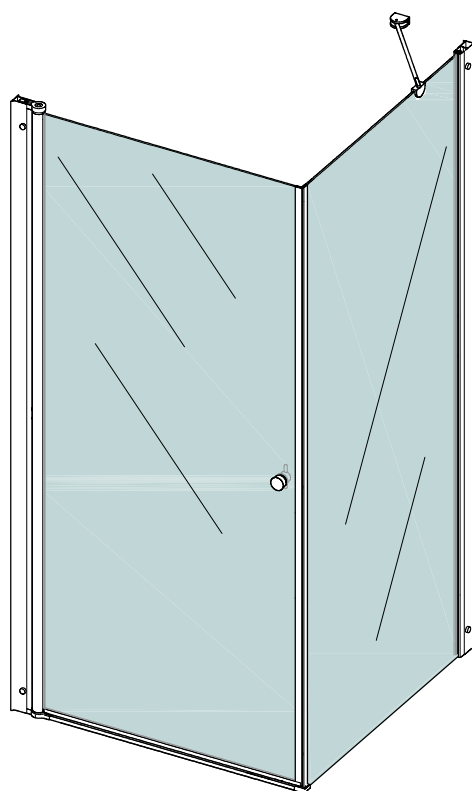





# Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)





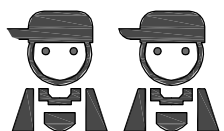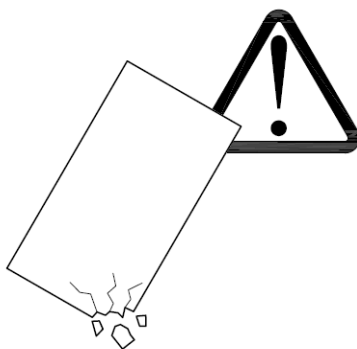



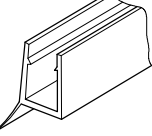
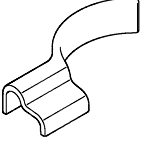
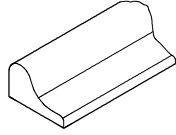
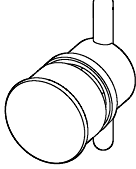
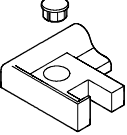
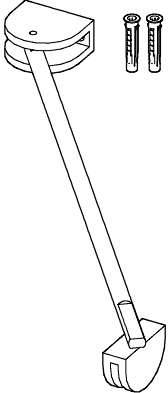
	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло Ø6 мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножовка по металлу

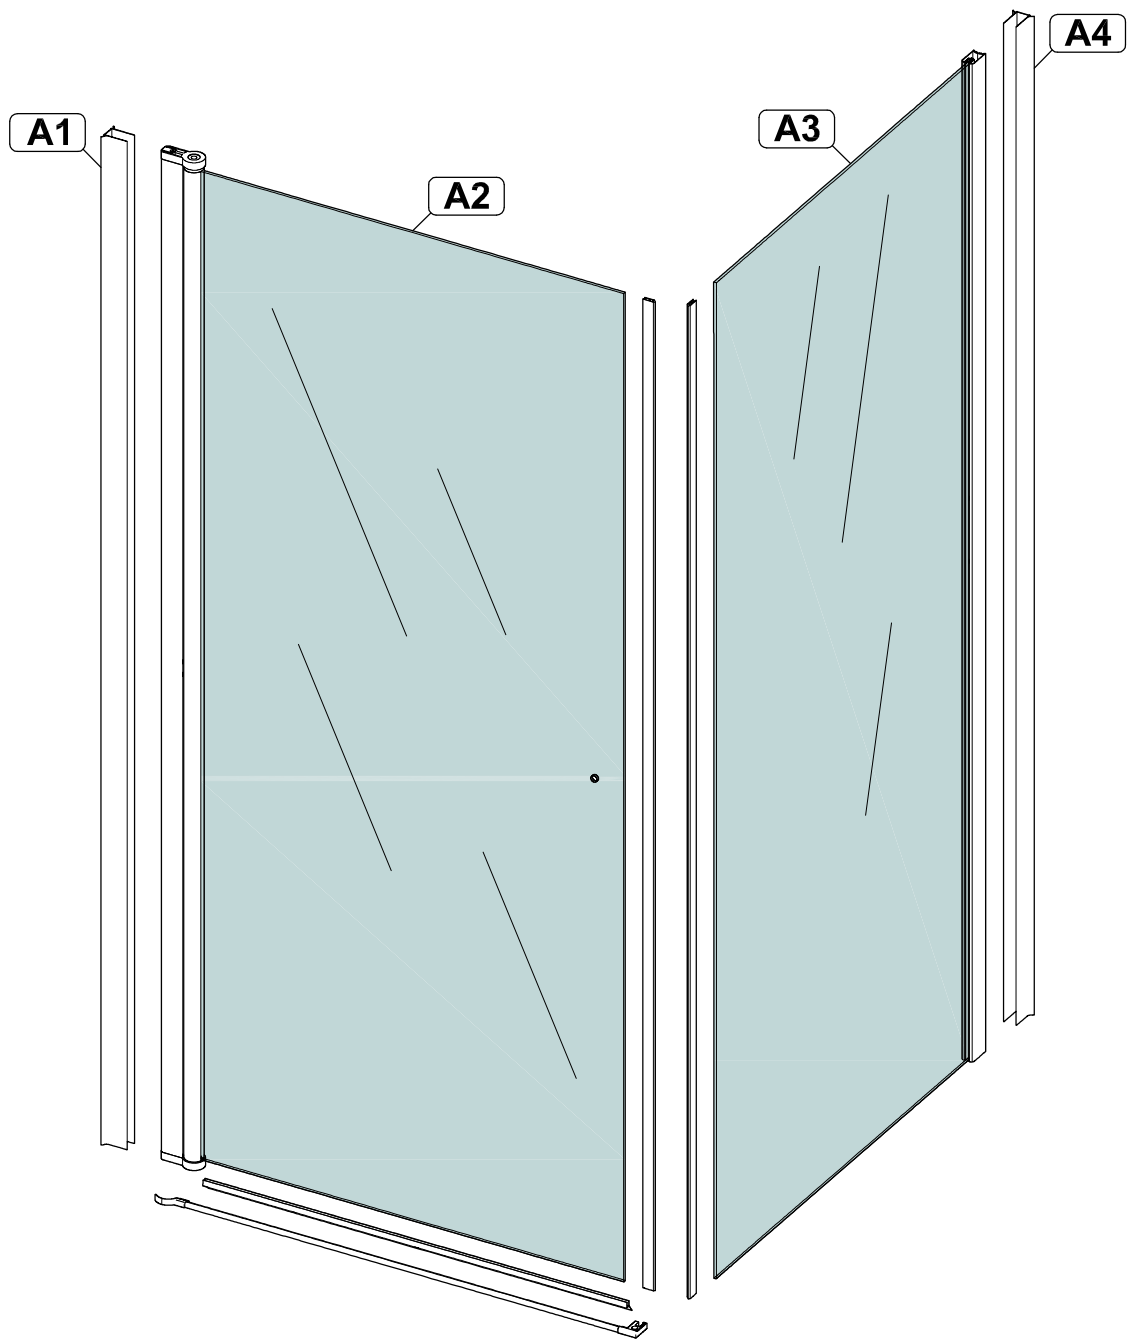
Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия




Сборка производится двумя специалистами




<b>B1</b> 3.5x50  x8	<b>B2</b>  x8					
<b>B3</b> 3.5x16  x6	<b>B4</b> 2.9x32  x1	<b>B5</b>  x6	<b>B6</b>  x6	<b>B7</b>  x2	<b>B8</b>  x1	
<b>B9</b>  x1	<b>B10</b> ЛВ / ПР  x1	<b>B11</b>  x1	<b>B12</b>  x1	<b>B13</b> ЛВ / ПР  x1	 x1	

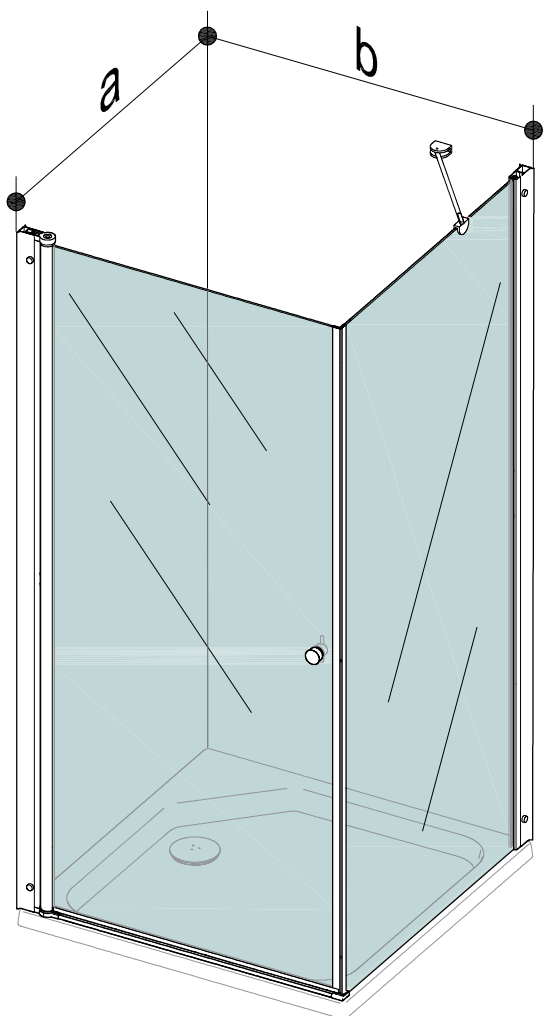

	a	b
ДО 80x80	775÷795мм	780÷795мм
ДО 90x90	875÷895мм	880÷895мм
ДО 100x100	975÷995мм	980÷995мм

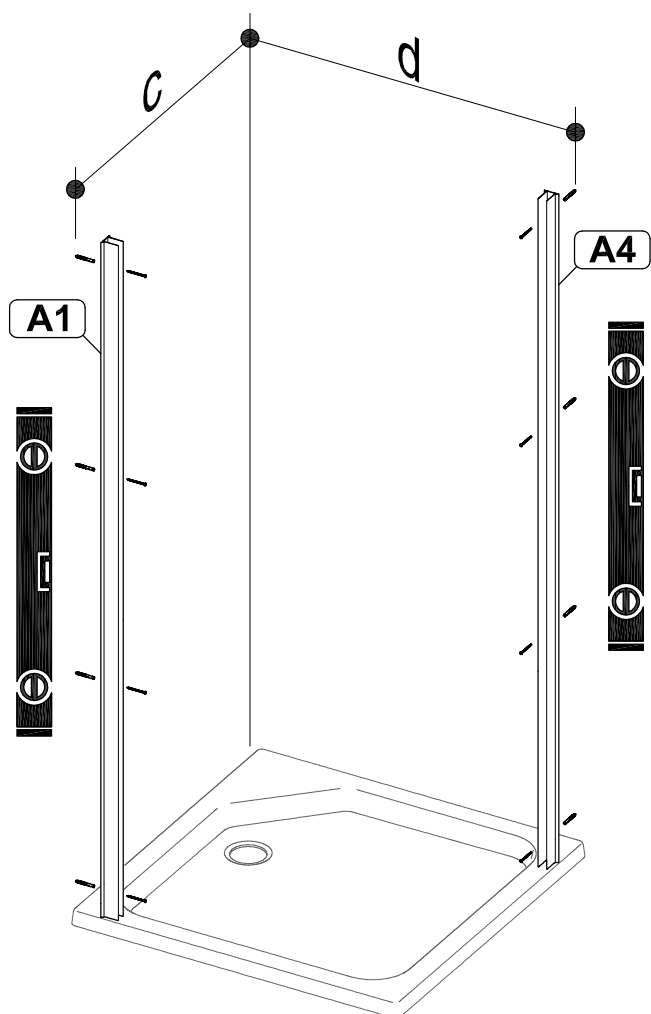


	c	d
ДО 80x80	755÷775мм	760÷775мм
ДО 90x90	855÷875мм	860÷875мм
ДО 100x100	955÷975мм	960÷975мм

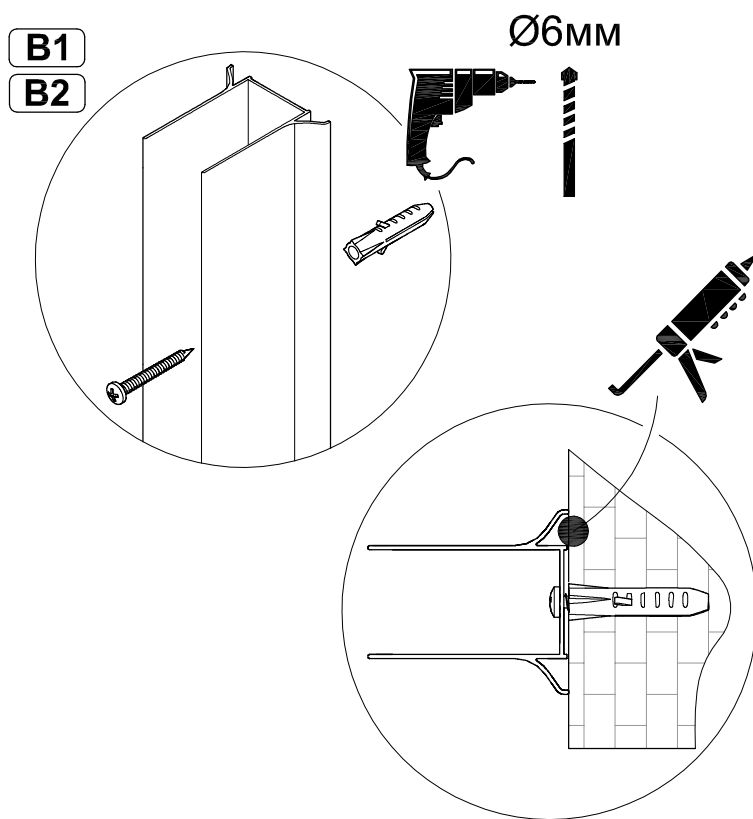

Дверь левого нависания  
по умолчанию

Для двери правого нависания  
необходимо переставить местами опоры

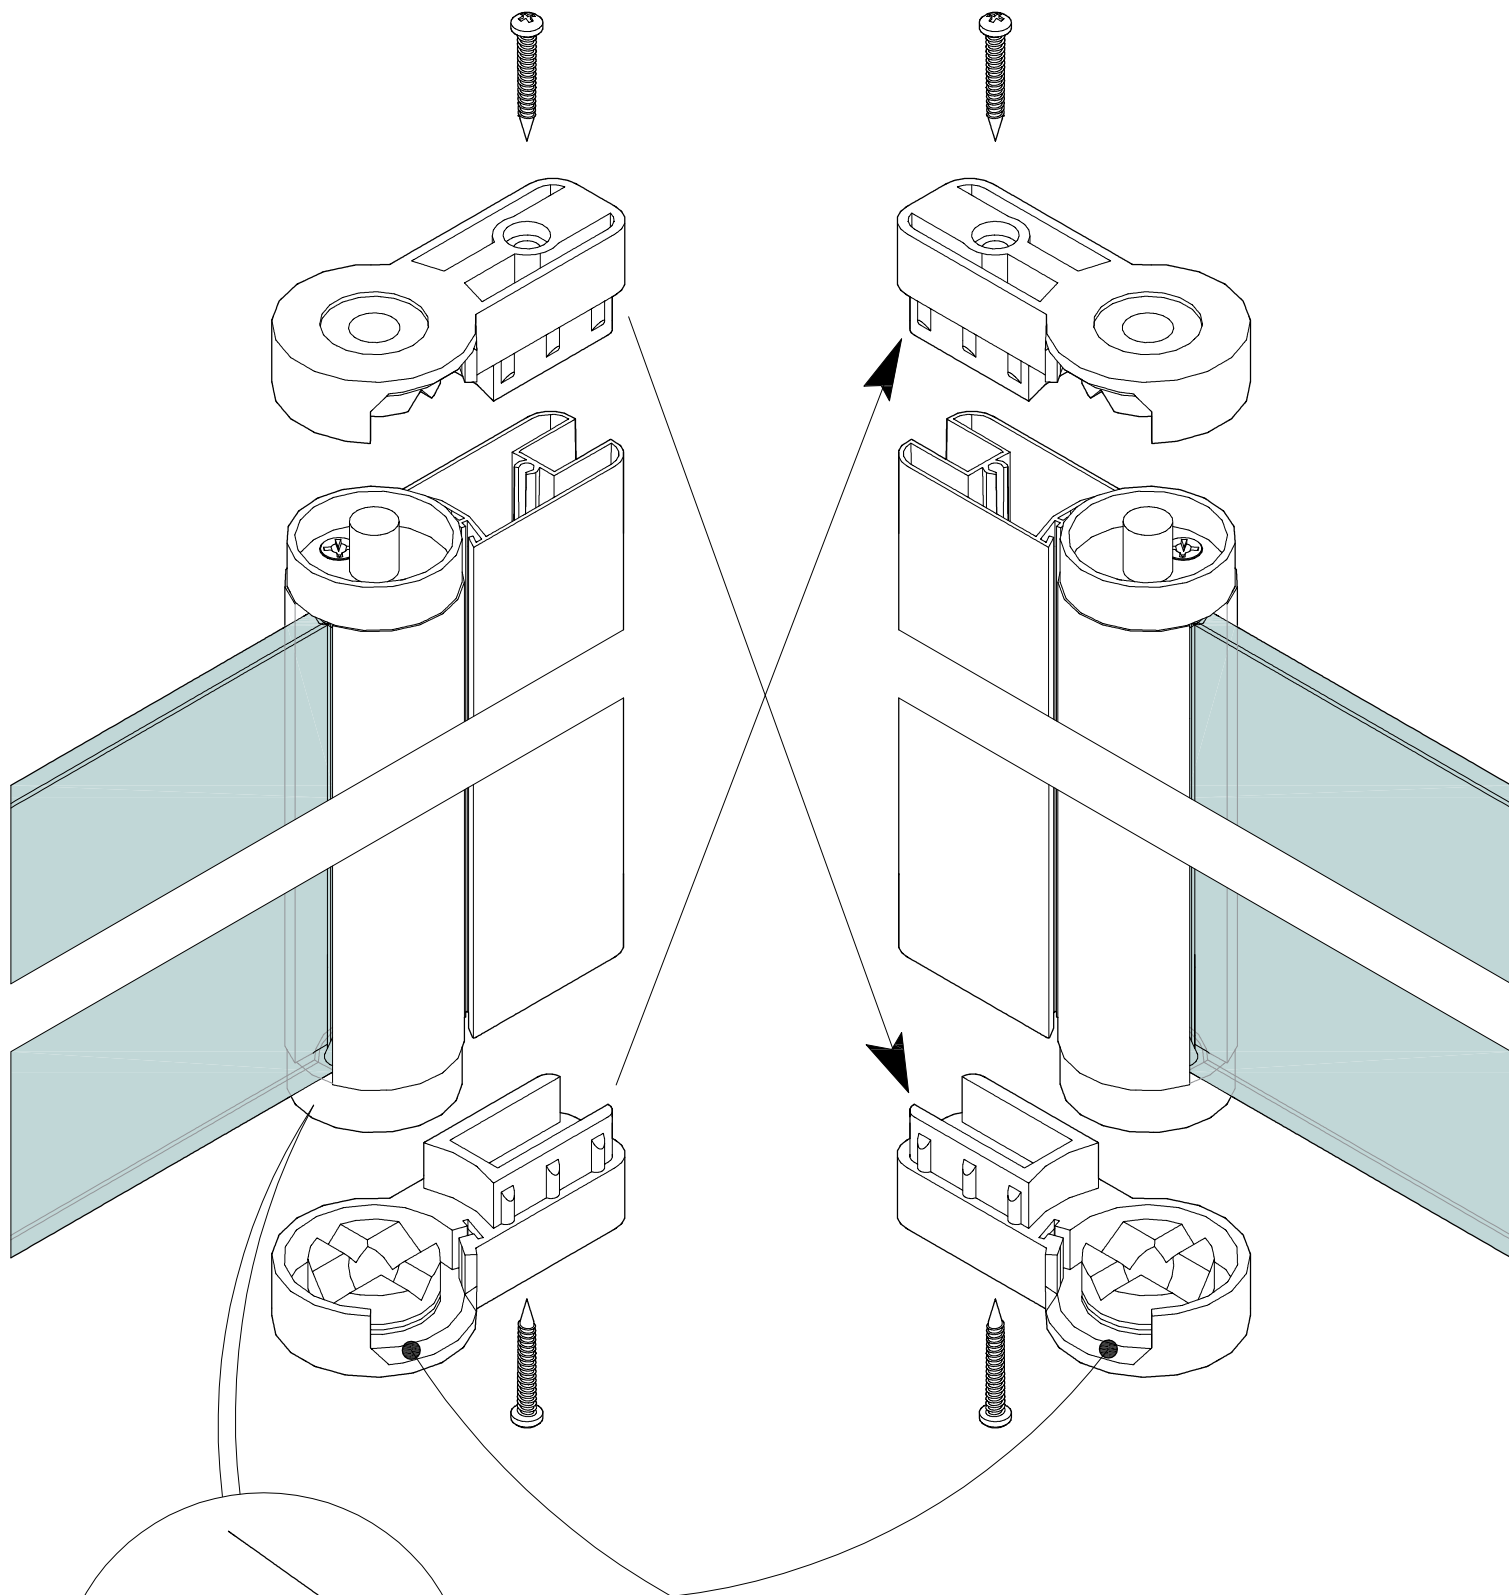

Вырез на опоре после установки двери  
должен быть направлен внутрь душевого  
ограждения (к мокрой зоне)

Нижний шарнир с выступом

B5  
B3  
B6

B7

0~15MM







B5  
B3  
B6

0~20MM

B12




B7 ✂

B9 ✂

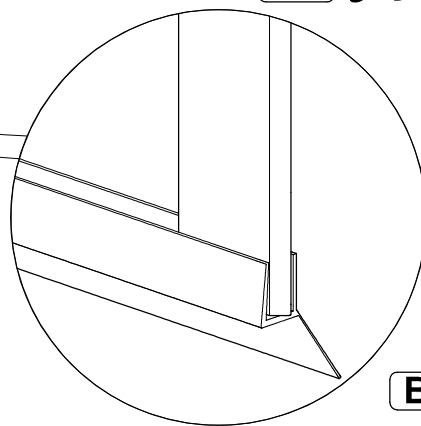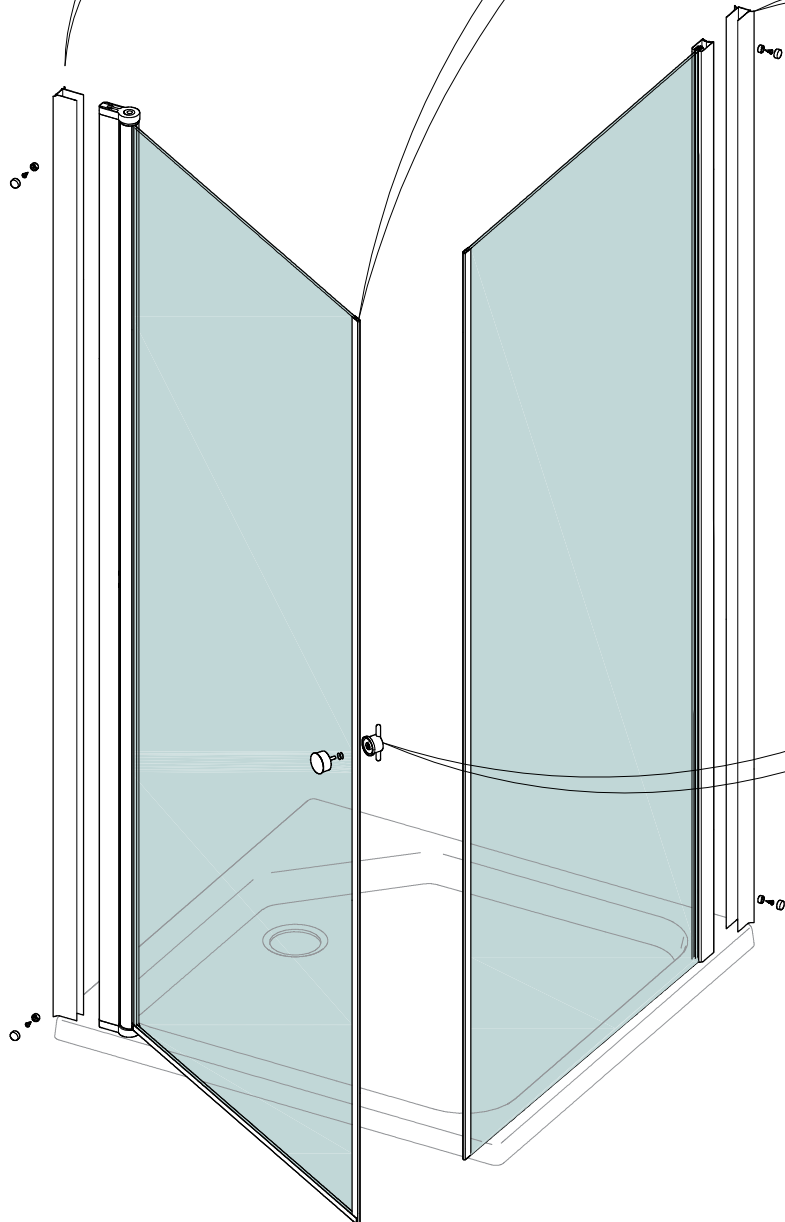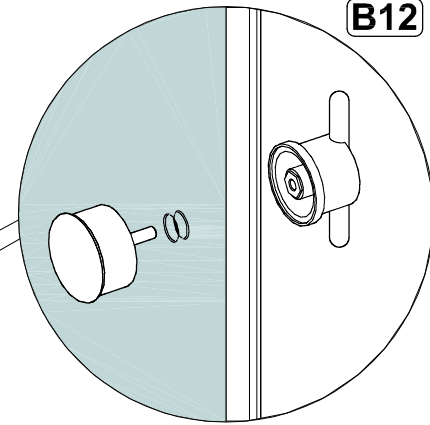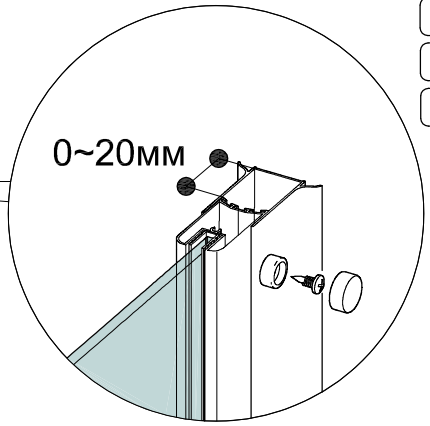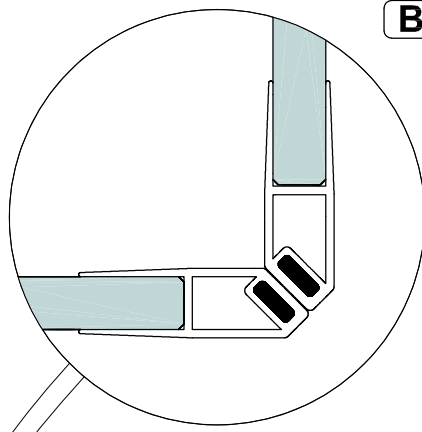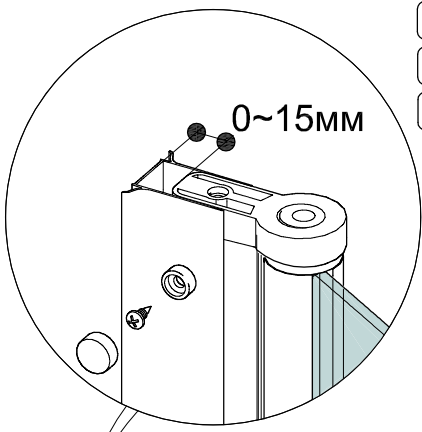


Ø6MM

B8

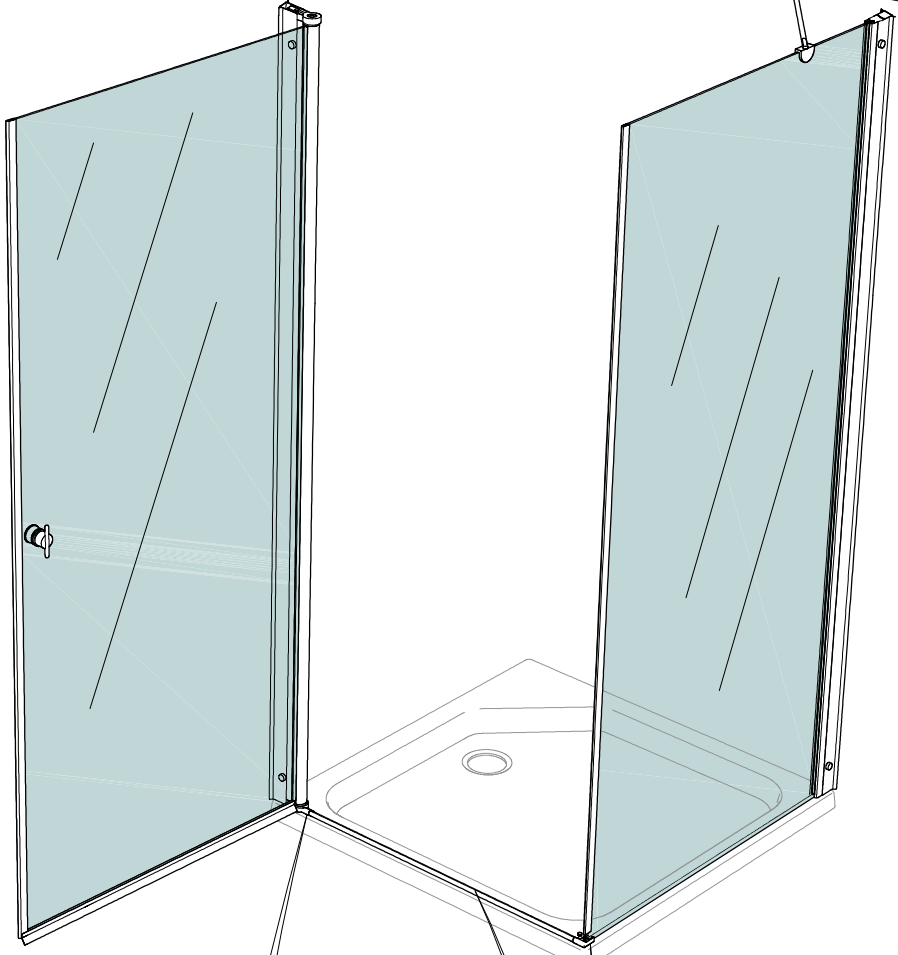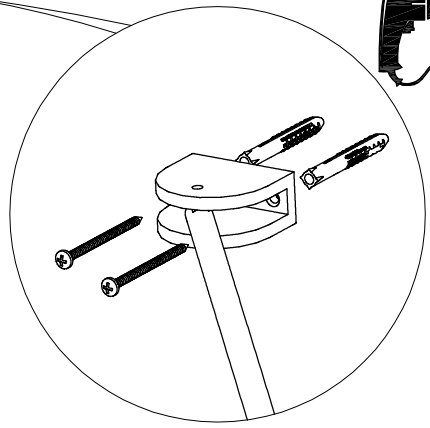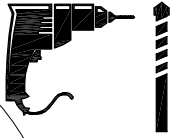



B10

B4

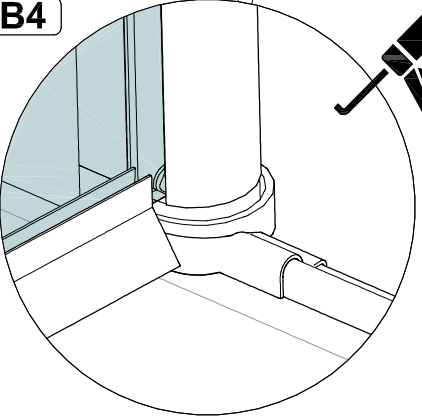

B13

B4

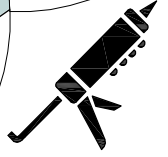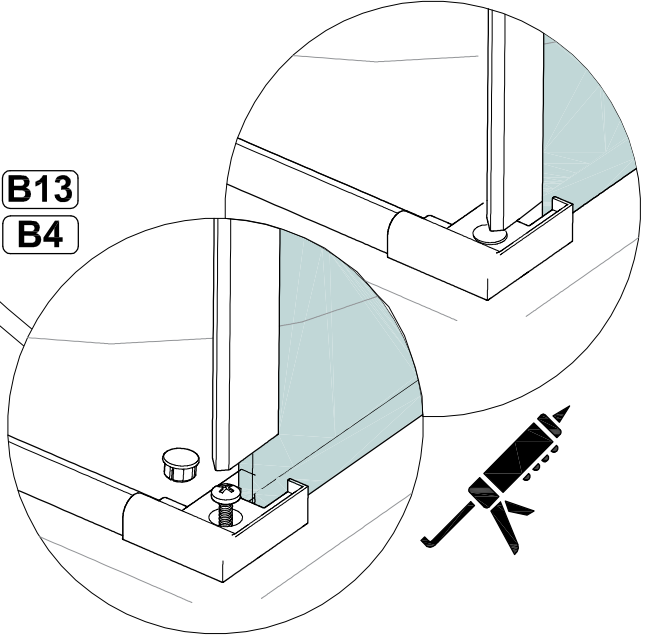

B11

