

Краткое руководство по началу работы

Wi-Fi камера



7106508784 REV1.1.1

ШАГ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Скачайте приложение **Tapo** в App Store или на Google Play.



QR-код приложения

ШАГ 2

ПИТАНИЕ

Подключите камеру к питанию и дождитесь, когда индикатор замигает красно-зелёным.



ШАГ 3

НАСТРОЙКА

Нажмите кнопку  в приложении и выберите модель своей камеры. Следуйте указаниям в приложении.



Индикатор камеры

Горит красным

Камера включается.

Горит зелёным

Камера подключена к Wi-Fi. Идёт подключение к Wi-Fi.

Мигает красным

Идёт сброс настроек.

Мигает красно-зелёным

Камера готова к настройке.


Пulsирует зелёным

Идёт подключение к Wi-Fi.


Мигает зелёным

Выполняется обновление.

Монтажный набор



Камера



Монтажный шаблон



Винты




Дюбели

Руководство по монтажу

1. Шаблон


Разместите монтажный шаблон в месте, где будет установлена камера.

При установке на стене просверлите два отверстия в обозначенных местах.




2. Винты

Вкрутите в проделанные отверстия два винта. При установке на стене перед этим необходимо вставить в отверстия два дюбеля.

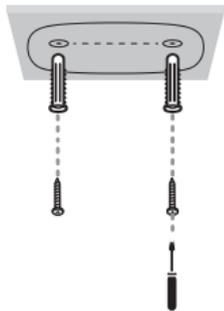

3. Камера

Закрепите камеру на винты.

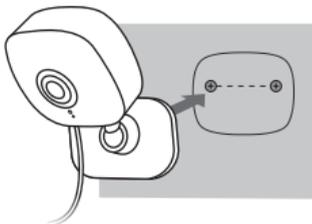


Корпус камеры

Кнопка Reset

Не отключая питания камеры, нажмите и удерживайте кнопку Reset не менее пяти секунд, пока индикатор не замигает красным. Настройки камеры будут сброшены, и камера перезагрузится.

Слот для карты microSD

Вставьте карту microSD и инициализируйте её в приложении Таро.

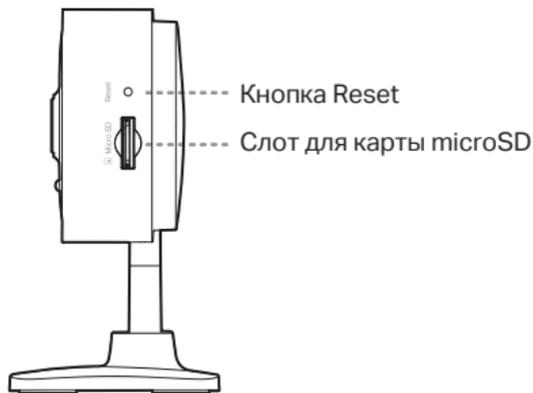

Контакты службы техподдержки и прочая информация доступны на <https://www.tp-link.com/ru/support/>



- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не используйте повреждённый USB-кабель для зарядки устройства.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства.
- Не используйте устройство там, где запрещено использование Wi-Fi устройств.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от оборудования.
- Используйте только оригинальные адаптеры питания TP-Link.
- Устройство предназначено только для использования в помещении.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать камеру.
- Не используйте камеру, если в её корпусе имеются трещины — это может привести к поражению током.
- Не прикасайтесь к камере влажными руками.
- Не используйте камеру под обильным дождём и в условиях высокой влажности.
- Не размещайте камеру возле пожарных сигнализаций и других подобных устройств. Излучаемые камерой радиоволны могут привести к сбою в их работе.
- Соблюдайте правила использования Wi-Fi устройств в местах повышенной взрывоопасности.
- Не используйте жидкость для чистки камеры. Используйте только сухую ткань.
- Не размещайте металлические предметы внутри камеры. Если внутри камеры оказался металлический предмет, отключите электричество и вызовите электрика.
- Данный продукт может влиять на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и других медицинских приборов. Перед использованием камеры уточните у производителя, защищён ли медицинский прибор от радиочастотного излучения.
- Не используйте камеру в медучреждениях, поскольку она может влиять на работу медоборудования.
- Не устанавливайте камеру возле раковины, бассейна и других источников воды.
- Избегайте воздействия на камеру избыточного дыма, пыли, высоких температур и вибрации.
- Камера не должна находиться под прямым солнечным светом.
- Не кладите на камеру тяжёлые предметы.
- Отключите камеру от электропитания, если она не используется в течение длительного времени.
- Устанавливайте камеру вдали от батареи, печи и других источников тепла.
- Данный продукт может воздействовать на работу телевизоров, радио, компьютеров, телефонов и другого электрооборудования.
- Рабочая температура: 0...+40 °С.
- Влажность воздуха при эксплуатации: 10–95% без образования конденсата.

Ознакомьтесь с руководством по безопасности выше и следуйте ему при использовании устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или ущерба при неправильном использовании устройства. Бережно обращайтесь с данным продуктом и используйте его на свой риск.