

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - **24 месяца** с даты продажи.

Срок службы **10 лет**.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления

СООО «Евроавтоматика Фиф» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;
- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;
- изделия, имеющие повреждения механического характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки;

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

Реле контроля напряжения

Руководство по эксплуатации

ТУ ВУ 590618749.027-2017



ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Служба технической поддержки:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 57, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by

Управление продаж:



РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 56, 60 03 81,
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

Назначение

Реле контроля напряжения CP-722 предназначено для защиты электроустановок, электроприборов и прочего электронного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, обрыва нулевого провода, контроля величины напряжения, тока и мощности в питающей однофазной сети переменного тока, регистрации предельных значений напряжения, а также типа произошедшей аварии. Функция контроля тока обеспечивает защиту проводов от перегрузок. Защита осуществляется путем отключения нагрузки от сети питания.

Принцип работы

Контакт реле замкнут и нагрузка включена, если контролируемое напряжение находится в заданном диапазоне и ток не превышает установленного значения. Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливается посредством кнопок на лицевой панели. Повторное включение реле (после отключения) происходит автоматически, через установленное время, после восстановления сетевого напряжения. В случае восстановления после отсутствия напряжения время АПВ увеличивается на величину времени готовности устройства.

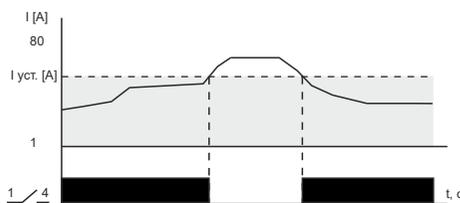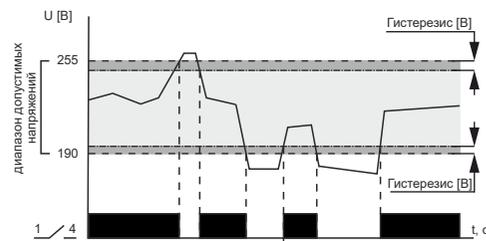

Комплект поставки

Реле контроля напряжения CP-722.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.
Упаковка.....1 шт.

CP-722

Версия 2.0

ВНИМАНИЕ!

В изделии предусмотрена варисторная защита от высоковольтных импульсных перенапряжений (удаленные грозовые разряды, помехи возникающие при коммутации электрооборудования).

Панель управления



Технические характеристики

Напряжение питания, В	100...450 AC
Частота, Гц	40...60
Максимальный коммутируемый ток, А	80 AC-1/250 В
Контакт	1NO
Диапазон уставок напряжений, В:	
- нижний порог	140...210
- верхний порог	240...300
Погрешность измерения напряжения, %	<2
Гистерезис, В	5
Задержка отключения, с:*	
- нижний порог	0,5...25
- верхний порог	0,1...5
Время повторного включения, с	2...599
Диапазон измеряемых токов, А	1...80
Погрешность измерения тока, не более	3%±3МЗР
Уставка отключения по току перегрузки, А	1...80
Задержка отключения по току перегрузки, с	0,5...60
Время готовности устройства, с	<2
Коммутационная износостойкость, циклов	10 ⁷
Потребляемая мощность, Вт не более	3,0
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения среды	2
Категория перенапряжения	III
Диапазон рабочих температур, °С**	-25...+50
Подключение	винтовые зажимы 2,5...16 мм ²
Момент затяжки винтового соединения, Нм	1,2
Габариты (ШхВхГ), мм	75x100x66
Тип корпуса	4,5S
Масса, кг	0,32
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм
Код ЕТИМ	EC001438
Артикул	EA04.009.009

* В случаях превышения напряжения свыше 300 В либо понижения ниже 120 В, реле отключается за время 0,05 секунды.
** УХЛ2 – диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С.



Не выбрасывать данное устройство вместе с другими отходами!

В соответствии с законом об использованном оборудовании, бытовой электротехнический мусор можно передать бесплатно и в любом количестве в специальный пункт приема. Электронный мусор, выброшенный на свалку или оставленный на лоне природы, создает угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

Свидетельство о приемке

Реле контроля напряжения CP-722 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ ВУ 590618749.027-2017, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Дата продажи

Драгоценные металлы отсутствуют!

Индикация режима работы

Светодиод:

- светит постоянно – контакт реле замкнут и нагрузка подключена;
- погашен – контакт реле разомкнут и нагрузка отключена;
- мигает с частотой 1 Гц – происходит отсчет времени повторного включения нагрузки (после включения реле или отключения нагрузки из-за выхода напряжения за установленные пределы, превышении порогового значения тока).

Индикатор:

В режиме ожидания индикатор отображает текущее напряжение в сети. Если контролируемый параметр выходит за установленные пределы, то попеременно с величиной напряжения отображается тип произошедшей аварии:

EUL – напряжение меньше нижнего порога напряжения;

EUh – напряжение выше верхнего порога напряжения;

Eh – ток превысил установленное значение.

В случае, когда контролируемый параметр восстановился до допустимого значения и начался отсчет времени до повторного включения: на индикаторе попеременно отображается авария, вызвавшая отключение и время оставшееся до включения.

Для мгновенного повторного включения необходимо кратковременно нажать кнопку «-».

Отображение дополнительной информации

Просмотр дополнительной информации производится посредством кратковременного нажатия кнопки «+» в режиме ожидания (индикатор отобразит название пункта и затем его значение), переход к следующему пункту выполняется повторным нажатием «+».

Перечень отображаемой информации:

-U- - текущее напряжение (основной режим), В;

-I- - величина потребляемого тока, А;

-P- - потребляемая активная мощность, кВт;

FEr - последняя авария: **EUL** - напряжение меньше нижнего порога, **EUh** - напряжение выше верхнего порога, **Eh** - ток превысил установленное значение;

UL- - минимальное зарегистрированное напряжение (с момента последнего сброса)*;

Uh- - максимальное зарегистрированное напряжение (с момента последнего сброса)*;

-t- - время, в часах, прошедшее с момента последнего включения исполнительного реле (замыкания контактов), в случае превышения 999 ч. отображается «--»;

Cnt – количество отключений исполнительного реле (размыкания контактов) из-за аварий (с момента последнего сброса), в случае превышения 999 отображается «--»*;

--- – отображается в случае количества отключений более 999, либо в случае, когда время последнего включения исполнительного реле более 999 ч.

ВНИМАНИЕ!

Через 10 секунд после последнего нажатия кнопки «+» индикатор автоматически возвращается к отображению «-U-» (текущего напряжения).

Программирование

Вход в меню осуществляется одновременным нажатием кнопок «+» и «-» в режиме ожидания. Затем необходимо осуществить выбор необходимого параметра посредством кнопок «+» или «-» и осуществить вход одновременно коротким нажатием «+» и «-». Для подтверждения (сохранения) внесенных изменений необходимо одновременно нажать кнопки «+» и «-».

Если доступ к пункту меню ограничен паролем, то при входе в пункт меню появится запрос пароля «_ _ _». Пароль вводится последовательно, выбор символа от «0» до «F» осуществляется кнопкой «+», переход к следующему символу – кнопкой «-». Если пароль введен неверно, появится надпись «Los». После трехкратного ввода неверного пароля доступ к настройкам блокируется на 5 минут, после чего опять дается три попытки ввода, и т.д. После ввода верного пароля все пункты меню будут разблокированы до перехода в режим ожидания.

Установка парольной защиты. Защита настроек пароля делится на два уровня 0 и 1. В зависимости от необходимости ограничения в пункте меню «EPг» необходимо установить соответствующий уровень. Границы уровня отображены на рисунке ниже. **Пароль по умолчанию «000».**

Изменение пароля доступа. Для изменения пароля необходимо выбрать пункт меню «EPS», ввести текущий пароль (если он не был введен в текущем сеансе меню). Устройство отобразит «nP1», после этого ввести новый пароль (выбор символа осуществляется кнопкой «+», переход к следующему символу – кнопкой «-»), по окончании ввода последнего символа нажать «-» – отобразится надпись «nP2», после этого необходимо повторить ввод нового пароля. Если повторно пароль введен неверно, отобразится надпись «Err», процедуру необходимо провести повторно.

ВНИМАНИЕ!

При подключении к сети питания, если напряжение в пределах нормы, подключение нагрузки произойдет через время, равное времени повторного включения. Для мгновенного включения необходимо кратковременно нажать кнопку «-».

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений, вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.


Структура меню:



Подключение

1. Выключить питание.
2. Подключить питание к следующим зажимам:
 - N (ноль) присоединить к зажиму 5,
 - L (фаза) присоединить к зажиму 1.
3. К зажиму 4 подключить нагрузку. Второй провод нагрузки подключить к нулю.
4. Включить питание.
5. Выставить необходимые параметры на панели управления.


Схема подключения

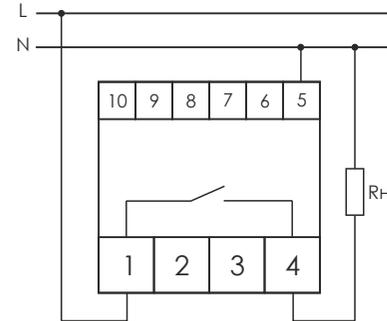

Рекомендации по подключению

Рекомендуется для подключения использовать провод ПугВ 1х2,5...16мм².

Размеры корпуса

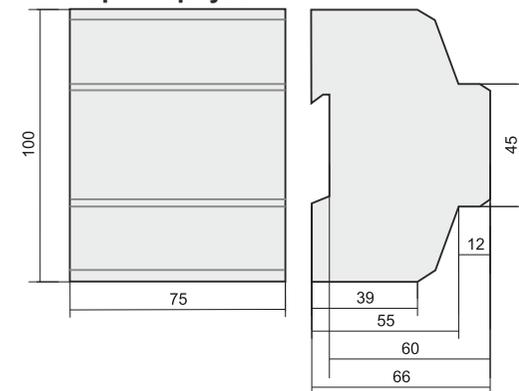

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия. Утилизировать как электронную технику.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°C. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена.

Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Изделие, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Не устанавливайте реле без защиты в местах где возможно попадание воды или солнечных лучей.

Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.

* Сброс статистической информации (минимальное/ максимальное напряжение, количество отключений) осуществляется длительным нажатием кнопки «-» в режиме ожидания (после появления обратного отсчета на дисплее необходимо дождаться отображения «0», после чего отпустить кнопку).