

Содержание:

Общие сведения	2
Принцип действия	2
Комплектация	2
Основные технические характеристики	4
Рекомендации по подбору расширительного бака	5
Установка расширительного бака	6
Неисправности и способы их устранения.....	8
Гарантия.....	9
Условия гарантии и эксплуатации.....	10
Гарантийный талон	11

Уважаемый покупатель благодарим Вас за покупку!

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца а также указана модель и серийный номер расширительного бака ТЕПЛОКС.

Для продолжительной и эффективной работы данного расширительного бака просим Вас внимательно изучить инструкцию перед монтажом и началом использования.

Общие сведения

Мембранные расширительные баки ТЕПЛОКС используются для компенсации температурного расширения теплоносителя, а также поддерживания заданного давления в закрытых системах отопления и предназначены для работы в диапазоне температур от 0° С до +99° С.

Содержание гликоля в жидкости не должно превышать 50%. Рабочее давление 1,5-1,8 атм, максимальное давление 8 атм.

Принцип действия расширительного бака


Мембранные расширительные баки ТЕПЛОКС представляют собой емкость, разделенную мембраной на 2 камеры (водяную и воздушную). В воздушной камере находится предварительно закаченный воздух под давлением.

При нагреве расширяющийся теплоноситель попадает в водяную камеру, а по мере охлаждения выдавливается обратно в систему под действием давления закачанного в расширительный бак воздуха.


Комплектация

1. Расширительный бак в сборе 1 шт
2. Инструкция 1 шт
3. Упаковочная коробка 1 шт


Устройство

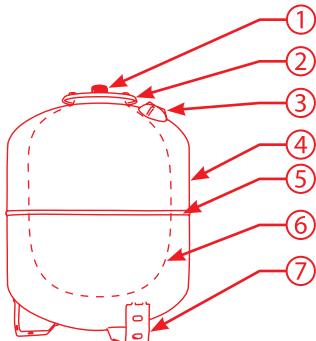

- Подключение (резьба)
- Фланец (кроме РБ-2)
- Воздушный клапан
- Корпус (стальной)
- Шов сварной
- Мембрана EPDM
- Опоры бака (возможны различия внешнего вида у разных моделей)

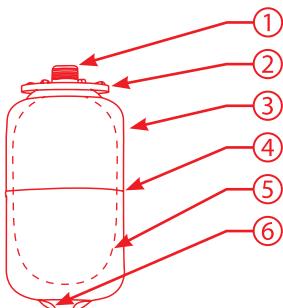

- Подключение (резьба)
- Фланец (кроме РБ-2)
- Корпус (стальной)
- Шов сварной
- Мембрана EPDM
- Воздушный клапан

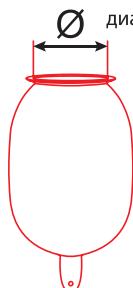

Ø диаметр горловины мембранны

Важный момент при покупке
мембранны для замены испорченной.
Диаметр горловины мембранны
зависит от производителя и от объема
самой мембранны.

Основные технические характеристики:

Характеристики	РБ - 2	РБ - 5	РБ - 8	РБ - 12	РБ - 18
Внешний вид					
Емкость (л)	2	5	8	12	18
Тип / Ø подключения (дюйм)	1/2		верхнее / 3/4		
Ø горловины мембранны (мм)	–	63	63		95
Макс./рабочее давление (атм)			8,0/1,5		
Давление воздуха в баке (атм)			1,5		
Температурный режим (°C)			от 0 до + 99		
Габаритные размеры (h*Ø)(мм)	187*120	302*152	325*210	315*260	395*260
Вес (кг)	0,9	1,4	1,95	3,05	3,8

Характеристики	РБ - 24	РБ - 36	РБ - 50	РБ - 100
Внешний вид				
Емкость (л)	24	36	50	100
Тип / Ø подключения (дюйм)	верхнее / 3/4		верхнее / 1	
Ø горловины мембранны (мм)			95	
Макс./рабочее давление (атм)			8,0/1,5	
Давление воздуха в баке (атм)			1,5	
Температурный режим (°C)			от 0 до + 99	
Габаритные размеры (h*Ø)	435*260	460*375	560*375	730*440
Вес (кг)	4,1	7,1	7,65	11,5

Рекомендации по подбору расширительного бака

Жидкости практически не сжимаются. Поэтому, при условии, что закрытая система отопления полностью заполнена теплоносителем, даже незначительное увеличение его объема за счет теплового расширения, приведет к аварийному увеличению давления. В результате произойдет срабатывание предохранительного клапана, имеющегося в системе и избыточная часть теплоносителя выльется наружу.

Емкость расширительного бака подбирается таким образом, чтобы в пределах рабочего диапазона температур, тепловое расширение теплоносителя, не привело бы к увеличению давления в системе выше давления срабатывания предохранительного клапана.

Рассчитать необходимый объем расширительного бака можно по следующей формуле:

$$Vn = (Ve + Vv) \frac{Pe+1}{Pe-Po}$$

Vn - номинальный объем расширительного бака.

Ve - объем, образующийся в результате теплового расширения. Этот объем рассчитывается как произведение полного объема системы на коэффициент расширения жидкости: **Ve = Vsист*n%**.

Если объем **Vсист** неизвестен, то его величину можно достаточно точно определить по мощности отопительного котла, из расчета **1кВт = 15 литрам**. Если в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то коэффициент расширения можно рассчитать по следующей формуле: для 10% раствора этиленгликоля - **4% * 1,1 = 4,4%**, для 20% - **4% * 1,2 = 4,8%**

Vv - водяной затвор - это объем теплоносителя, изначально образующийся в расширительном баке, в результате статического давления системы отопления. Для расширительных баков, с номинальным объемом до 15 литров, как минимум, 20% от их номинального объема следует принимать в качестве водяного затвора. Для расширительных баков емкостью более 15 литров, как минимум, 0,5% от полного объема системы, но не менее 3-х литров.

Po - предварительное давление - равно статическому давлению системы отопления (ее высоте) и определяется из расчета **1 атм = 10 метров водяного столба**.

Ре - окончательное давление - образуется в результате работы предохранительного клапана.

Для предохранительных клапанов с давлением до 5 атм: ре = рпр. кл. - 0,5 атм.

Для предохранительных клапанов с давлением больше 5 атм:

ре = рпр. кл. - (рпр. кл. * 10%)

Установка

Установка мембранных расширительных баков ТЕПЛОКС должна производиться в помещении с температурой не ниже 0° С, таким образом, чтобы была возможность всестороннего осмотра бака, и имелся доступ к воздушному клапану для выставления давления в воздушной камере, к запорной арматуре и крану для слива.


Давление воздуха в воздушной камере расширительного бака должно быть 1,5 атм.

Мембранные расширительные баки ТЕПЛОКС не должны подвергаться дополнительной статической нагрузке, недопустимо воздействие на бак от труб или агрегатов. Рекомендуем использовать металлический кронштейн КРРБ торговой марки ТЕПЛОКС (в комплект поставки не входит) для крепления бака к стене или другой вертикальной поверхности (для моделей РБ - 2, РБ - 5, РБ - 8, РБ - 12, РБ - 18, РБ - 24). Расширительные баки объемом 36 и более литров устанавливаются в помещении на ровной поверхности.



кронштейн КРРБ

Схема установки расширительного бака

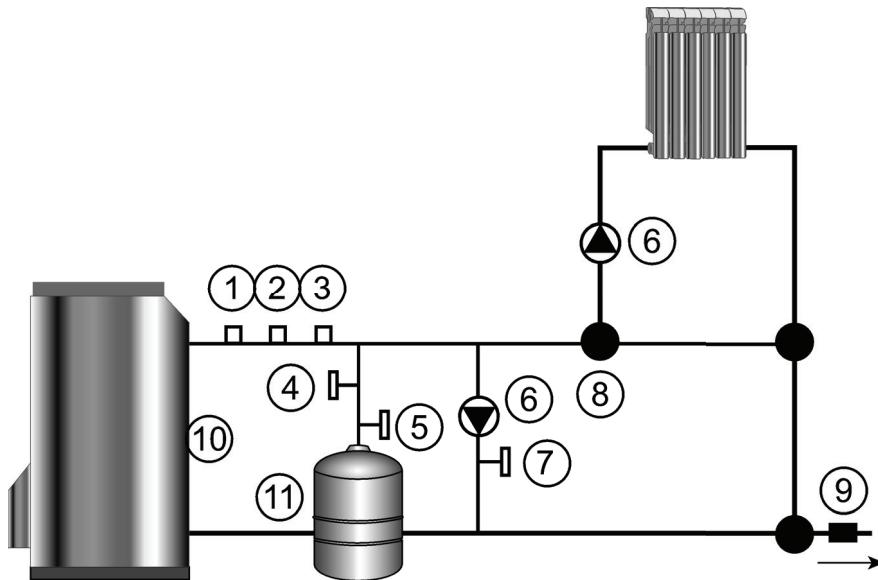

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Термостат | 7. Ограничитель потока |
| 2. Манометр | 8. Смеситель |
| 3. Термометр | 9. Кран для заполнения водой |
| 4. Кран для выпуска воздуха | 10. Котел |
| 5. Клапан предохранительный | 11. Расширительный бак |
| 6. Насос циркуляционный | |

Правила хранения

- В случае если ваша система отопления заполнена не специальным теплоносителем, а водой то при длительном бездействии и/или зимний период рекомендуем слить всю воду из системы и расширительного бака.
- Расширительный бак просушив, хранить в сухом отапливаемом помещении.

Техническое обслуживание

Примерно раз в месяц необходимо проверять давление воздуха в воздушной камере расширительного бака ТЕПЛОКС. Давление воздуха в воздушной камере расширительного бака должно быть 1,5 атм. При помощи манометра или автомобильного насоса с манометром измерьте давление воздуха на воздушном клапане бака. В случае, если давление воздуха в воздушной камере расширительного бака ТЕПЛОКС опустилось ниже 1,5 атм произведите подкачку воздуха при помощи автомобильного или другого насоса.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Давление воздуха ниже нормы	Пропускает воздушный клапан	Продуть клапан и подкачать воздух
Отсутствие воздуха в воздушной камере расширительного бака	Поврежден воздушный клапан	Заменить воздушный клапан
	Повреждена мембрана	Заменить мембрану
	Поврежден металлический корпус расширительного бака	Замените расширительный бак на новый
Течь теплоносителя или воды из воздушного клапана	Повреждена мембрана	Заменить мембрану

Гарантия

- Гарантия на отдельные части расширительного бака ТЕПЛОКС предоставляется раздельно на следующие сроки:
 - 24 месяца на металлические части,
 - 12 месяцев на мембранны.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов.
- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.
- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию расширительного бака должен выполняться специалистами, имеющими необходимую квалификацию.
- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию расширительного бака осуществляется за счет Покупателя.
- После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения расширительного бака в ремонте.
- При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

Гарантия не распространяется на расширительные баки:

- поврежденные по причине не проведения технического обслуживания;
- получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или событий приравниваемых к ним;
- получившие повреждения по причинам, возникшим от небрежного обращения или неправильной установки;
- вскрытые или подвергнутые ремонту не уполномоченными на это организациями или лицами;
- получившие повреждения из-за превышения допустимого давления;
- модифицированные или переделанные самостоятельно;
- получившие повреждения из-за коррозий посторонними частицами или в результате электрохимической реакции;
- получившие повреждения из-за замерзания воды или теплоносителя;
- с механическими повреждениями.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.

Срок службы - 3 года.

Список авторизованных сервисных центров
вы можете посмотреть на нашем сайте
www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей
на территории Российской Федерации ООО "ТЕПРА ВАТЕР ГРУПП"
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

Производитель: WENLING CHAMPION TRADING LTD.
Address: No.692, HENGBIN ROAD, RUOHENG TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон №_____

Изделие: Расширительный бак

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАВЦА

Гарантийный талон №_____

Изделие: Расширительный бак

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя

